型号：
WD8704RER(XQG70-8704RER)
WD8704REG(XQG70-8704REG)

三星滚筒洗衣机
使用说明书

Planet First 100% Recycled Paper

本手册采用 100% 再生纸印刷。

无穷想象，无限可能

感谢您购买三星产品。

SAMSUNG

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 1 2014/11/20 10:12:29

功能特点

您的新洗衣机将彻底改变您对洗衣的印象。不管是其超大的洗涤容量还是出色的节能环保性能，您的三星洗衣机都完全具备为您化家务琐事为乐趣的所有特质。

- 标准洗

  该程序具有独特的感知功能，可以在洗涤过程中自动感知衣物的重量，从而选择合适的水位，更加环保节能。

- 活性酶

  选择活性酶功能可以使洗涤温度控制在40摄氏度，并持续活性酶功能10分钟，使洗涤达到最佳状态。

- 童锁

  该功能可以防止在洗涤过程中因儿童的误操作使洗涤程序无法正常运行的情况。

- 羊毛洗认证

  该洗衣机的羊毛洗程序经纯羊毛标志认证，适合洗涤可机洗羊毛产品。
  请确保该服装是按照服装内的洗涤缝入标签和洗衣机制造商的说明进行洗涤。
  7.0公斤和7.5公斤的羊毛洗认证编号：M1010。

- 预约

  该功能可以延迟洗涤程序启动的时间。您可以从3到19个小时之间以每一小时的增量来选择预约时间。

- 随心洗

  该功能可以让您随心的去选择适用的洗涤时间。这个功能将为您的生活带来便捷。

- 轻柔洗

  合适的水温、轻柔的洗涤动作以及合适的水量为精细质地的衣物提供专门的保护。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 2 2014/11/20 10:12:29

- 热风清新(除味/杀菌)

  神奇的热风清新功能，不用水洗，就可以轻松去除衣物上的多种异味，还能起到杀菌作用。
  除味：利用鼓入空气形成强劲的高温气流，穿透衣物吸收和分解气味粒子，最后凝结成水排出洗衣机外。
  杀菌：利用高温杀灭螨虫等有害微生物。

- 宽门设计

  新型的宽门设计，更便于您取放衣物，特别是大号的衣物，如床单毛巾等。

- DD 变频直驱电机

  由于该产品不使用皮带和飞轮盘，动力传递过程更简单，因此极大地减小了噪音和振动。此
  功能使洗衣机低能耗、更安静、更耐用。

本说明书包含了您新的三星洗衣机的安装、使用、保养方面的重要信息。当您需要熟悉操作面板时，想要知道如何使用洗衣机或怎样将它艺术级的特性和功能发挥得最好时，您都可以从这本册子里得到答案。另外，第46页的“故障排除”将指导您在机器产生问题时如何应对。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 3 2014/11/20 10:12:29

安全注意事项

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

通过说明书，您会看到“警告”或“注意”的注释。

这些警告、注意事项以及随后提示的重要安全说明并没有包括所有可能发生的状况。

所以在安装、保养和使用洗衣机时，请仔细阅读这些说明内容并谨慎操作，以便能够充分利用洗衣机的功能，延长本机的使用寿命。对于因使用不当而造成的损失，三星公司不承担责任。

重要安全标志和注意事项

本使用说明书中图标及符号的含义：

	不安全的操作可能会导致严重人身伤亡。
	不安全的操作可能会导致轻微人身伤害、财产损失。
	为了减少因使用洗衣机而发生的火灾、爆炸或人身伤害，请遵守以下基本安全注意事项。
	不要尝试。
	不要拆卸。
	不要触摸。
	请仔细阅读说明书并谨慎操作。
	请拔下电源插头。
	确保洗衣机接地，以防触电。
	如有任何咨询或建议，请致电三星客服中心。
	注意。

在使用洗衣机之前请阅读以下内容

请仔细阅读说明书并谨慎操作。

任何电器操作时都存在着潜在的危险。为了安全起见，操作本洗衣机时请仔细阅读说明书并谨慎操作。

洗衣机请安装在干燥、通风的室内。洗衣机不适宜安装在浴室或非常潮湿的房间内。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 4 2014/11/20 10:12:29

请将洗衣机放置在坚硬、平坦、干净，没有水和油脂的地面上。

电源插头的规格应满足用电负荷电流要求。请单独使用220V的交流电源并可靠接地。

为了防止因使用洗衣机而发生的火灾、爆炸或人身伤害：

注意

- **请不要洗涤浸泡过的，沾有汽油的或者其它易燃、易爆、有毒性溶剂的衣物。这些衣物会释放出可能会着火或者爆炸的物质。请先用手洗涤这些衣物，确保所有这类液体、固体和微粒的痕迹都被除去，然后再将其放入洗衣机中。危险的物质包括丙酮，酒精，汽油，煤油，某些家用清洁剂的液体和去污剂，松脂，蜡以及除蜡剂。**
- **请勿使用强酸性清洁剂。**
- **不要把汽油，酒精，干燥清洁剂或者其它易燃易爆的物质作为洗涤剂放入洗衣机中。**
- **请仅选择适合机洗的市场销售的家用洗涤剂。**

如果有气体泄露，请立即通风且不要触碰电源插头。

在保养您的洗衣机之前，切记拔掉洗衣机的电源插头并关闭进水管水龙头。

打开洗衣机门之前，检查筒内是否留有存水。如果仍然有水，请勿打开洗衣机门。

请使用新的进水管连接水龙头。旧的水管请勿重复使用，请定期更换新的水管。

进水管随着时间会退化。请周期性地检查水管的膨胀、纽绞、断裂、磨损和泄露情况，并在有问题的时候及时更换，至少每五年一次。

包装材料可能对儿童有害，请把所有的包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等）放在儿童不可触及的地方。
在使用本洗衣机前，应卸下所有的包装和装运螺栓。否则，洗衣机运行后可能产生过大的振动和噪音，严重损坏洗衣机。参见“拆除装运螺栓”。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 5 2014/11/20 10:12:30

安全注意事项

第一次洗涤之前，必须在没有装入衣物的情况下完成一次全过程洗涤。参见“首次洗涤”。

请经常清洗排水泵过滤器中的残留物，参见“清洗排水泵过滤器”。

务必在每次洗衣前将所有衣物的口袋掏空。
坚硬锋利的物品，例如硬币、安全别针、钉子、螺丝或石子，都可能会严重损坏洗衣机。

请勿洗涤带搭扣、钮扣、或其它带有重金属物质的衣物。

打开洗衣机门之前，检查是否已将存水排完。如果仍然有水，请勿打开洗衣机门。

宠物和小孩可能会爬进洗衣机。因此有必要在每次使用前检查洗衣机。

洗涤程序运行时，玻璃门可能会变得很烫。因此在洗衣机运行期间，切勿让小孩靠近。

注意 **本洗衣机仅为家庭使用设计并仅允许使用冷自来水。**

务必由合格的技术人员依据制造商的指示（参见“安装洗衣机”）和当地的安全规范进行水管和电源的连接。

在保养、清洗或维修洗衣机之前，请拔下电源插头或将 ⏻（电源）按钮切换至“关闭”状态。

洗衣结束后，切记拔掉洗衣机的电源插头并关闭进水管水龙头。

第一次使用前，如果洗衣机有明显的损坏，请勿通电。如有疑问，请立即与当地的产品服务代理商或经销商联系。

切勿尝试自行维修洗衣机，或让无经验、不合格的人员进行维修。可能会严重损坏洗衣机并造成人身伤害。

洗衣机仅由授权的服务中心进行维修，且仅应使用原厂配件。

注意 **凡年满 8 岁的儿童，身体、感官或智力有缺陷的人士以及缺乏相关经验和知识的人士，如果得到关于安全使用设备的监督或指导，并了解使用设备可能带来的危险，则可使用本设备。切勿让儿童摆弄本设备。切勿让儿童在无人监管的情况下对本设备进行清洁或保养。**

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 6 2014/11/20 10:12:30

为了安全地使用洗衣机，使用者应该熟悉的了解洗衣机说明书，并在使用过程中格外小心。

洗衣机应放置在靠近电源插座、水龙头和有地漏(排水道)的房间内。

请勿使用乳液、护肤液等含油渍处理过的水。这种水常见于护肤品店或按摩诊所。

- 否则，会引起密封件变形，造成功能异常或漏水。不锈钢内筒通常不会生锈。然而，如果发夹等某些金属物品在筒内置留时间过长，洗衣内筒可能会生锈。
- 如果洗衣机内筒表面开始生锈，请在表面滴上清洁剂（中性），然后用海棉或软布将锈迹擦拭干净。（请勿使用金属刷）
- 请勿让水或含氯漂白剂在洗衣筒内置留时间过长。

⚠ 由于洗衣机门很难从里面打开，因此请不要让小孩（或宠物）注意在洗衣机周围玩耍；如果被困在里面，可能受到严重伤害。

您要让您的孩子明确知道洗衣机不是玩耍的对象。

洗衣机应放置在靠近电源插座、水龙头和有地漏(排水道)的房间内。

如果洗衣机底板上留有通风孔，不得让地毯等阻塞通风孔。

棉屑不允许堆积在滚筒式干衣机的周围。

如果使用棉屑收集器，需经常清理棉屑收集器。

旧的水管请勿重复使用，请定期更换新的水管。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 7 2014/11/20 10:12:30

目录

安装洗衣机 10

10 拆除洗衣机包装
10 洗衣机概观
10 附件
11 安装要求
11 供电和接地
13 选择安装位置
13 拆除装运螺栓
14 调整水平底脚
15 检测水平底脚是否水平
15 进水管的连接
16 排水管的固定方法

洗涤衣物 17

17 首次洗涤
17 洗涤基本注意事项
18 控制面板概观
22 童锁
22 静音
22 预约
23 洗涤前检查事项及准备
26 不应该使用洗衣机洗涤的衣物
26 模糊逻辑洗涤
27 暂停选项
27 洗涤程序结束
27 手动控制洗涤
28 洗涤程序介绍
28 热风清新(除味/杀菌)
29 烘干程序
31 特殊功能介绍
31 预洗
31 活性酶
31 随心洗
32 洗涤至烘干模式
34 自动烘干模式介绍
38 洗涤剂如何放入：
39 洗涤剂使用注意事项：

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 8 2014/11/20 10:12:30

洗衣机的保养 40
40 紧急排水
41 清洗洗衣机外壳
42 清洗洗涤剂盒
43 清洗残渣过滤器
44 清洗进水阀过滤器
45 处理已冻结的洗衣机
45 储藏洗衣机

故障排除 46
46 问题和解决方案
47 问题和解决方案

故障排除 48
48 错误信息说明

程序表 49
49 程序表

附录 50
50 衣物保养符号说明
50 环境保护
51 回收提示性信息
52 电路原理图
53 产品执行标准
53 技术参数

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 9 2014/11/20 10:12:30

安装洗衣机

请严格执行说明书上相关的安装洗衣机步骤，这样您才能安全使用您的洗衣机。

拆除洗衣机包装

将洗衣机的包装打开，并检查洗衣机装运时是否损坏。同时检查下图中的所有配件是否齐全。如果洗衣机在装运过程中损坏或配件不全，请立即与三星经销商联系。

洗衣机概观

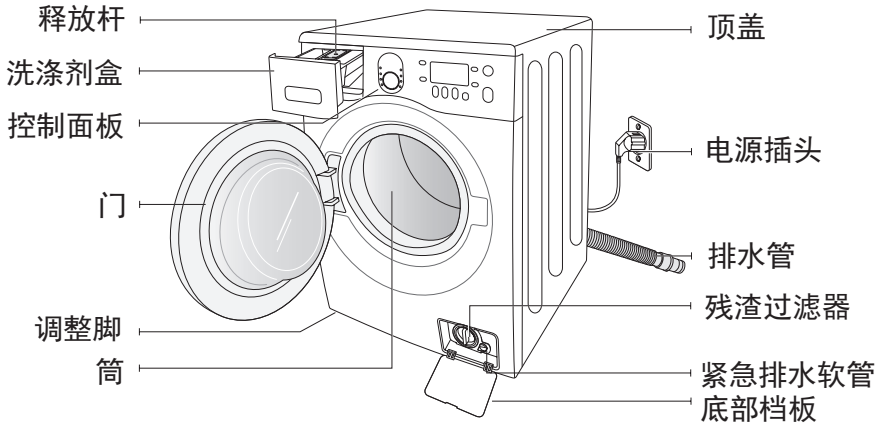

附件

扳手（选配件） （1）	进水管接头（选配件） （1）	进水管 （1）
		
螺栓孔盖 （*）	T型孔盖 （1）	说明书 （1）

* 螺栓孔盖：根据型号不同，螺栓孔盖的个数也不相同(3至5枚)。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 10 2014/11/20 10:12:30

安装要求

供电和接地

为了避免不必要的火灾、触电或者人身伤害等危险，所有的电气线路和接地都必须依照国家电气标准来设置。为该电器提供适当的保养是电器所有者的责任。

切勿使墙壁电源插座或延长线过载。过载可能会引起火灾或导致触电。

请仅使用洗衣机配备的电源线。

在准备安装时，确保您的电源供给：

- 220到240伏特、50赫兹、15安培的保险丝或断路器。
- 在使用加热功能时洗衣机内通过的最大电流会达到10安培，因此请确保您家中的供电装置(电流、电压和电缆)能够满足机器的正常负荷要求。
- 仅使用电源标签上标明的电源类型。如果您不清楚家中的电压，请和制造商、产品服务代理商或类似的合格人员联系。

您的洗衣机必须要接地。如果您的洗衣机发生故障或者不能运转时，地面可以导走洗衣机上的电流，在最大程度上减小触电的危险。

为了确保您的安全，请必须使用三芯插座，并注意检查确保您的插座正确可靠接地。(您的洗衣机已经配备了三芯插头。)

请保护电源线。

请勿任意放置电源线，以免被踩到，或被放在电源线上面或旁边的物品压到或夹住。请特别小心插头上的电源线、电源插座及设备的电源线接点。

请不要把接地线连在塑料管、煤气管道或者热水管道上。地线连接到不正确的接地导体，会导致触电。

如果您不确定洗衣机是否正确接地，应由制造商、产品服务代理商或类似的合格人员进行检查并确认。

如果电源线损坏，为避免危险，应由制造商、产品服务代理商或类似的合格人员进行更换。

不要改造洗衣机所配备的插头。如果它与插座不匹配，请找制造商、产品服务代理商或类似的合格人员安装相匹配的插座。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 11 2014/11/20 10:12:30

安装洗衣机

水供应

洗衣机注满水的工作水压为50～800千帕，当水压低于50千帕时可能会导致水阀失灵，或者注满水的时间比程序控制时间长，也会导致洗衣机自动关机。

进水龙头必须在您洗衣机后部的122厘米范围以内，以便进水管方便连接您的洗衣机和水龙头。

你可以通过以下方式来预防漏水和水路损坏的风险：

- 洗衣机距离水龙头要近。
- 当洗衣机不使用的时候，关掉水龙头。
- 定期检查内部回路的漏水情况。

⚠ 警告 在使用您的洗衣机前，应先检查进水阀和水龙头上所有的连接以防漏水。

室内地面

为了使洗衣机的性能发挥到最好，您的洗衣机必须放置在坚硬、平坦、干净，没有水和油脂的地面上。如果将洗衣机安装在不平或不干净的地面上，就会产生噪音或振动。为了使振动或不平衡的负荷最小化，木地板需要进一步加固。地毯和柔软的地砖表面可以导致工作过程中振动的产生以及洗衣机的轻微移动。

不要把您的洗衣机放在平台或者支撑较弱的结构上。

周围温度

不要把洗衣机放置在水易结冰的地方，因为您的洗衣机的水阀、排水泵和水管等处会残留一些水。在管道里的结冰可能会导致皮带，排水泵和其它零部件的损坏。您应当将您的洗衣机放置在周围温度为0℃~40℃的环境下，空气的相对湿度在95%以下(温度为25℃时)，这样您可以方便安全地使用您的洗衣机。

滚筒洗衣机安装环境要求

为了安全而正确的操作，您的洗衣机安置环境的空间为：

两侧 – 25毫米　　后面 – 51毫米

顶部 – 25毫米

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 12　　2014/11/20 10:12:30

选择安装位置

安装洗衣机之前，首先要选择一个符合以下条件的位置：

- 坚硬平坦的水平地面(如果地面不平，参见如下“调整水平底脚”内容)
- 避免日光直射，并通风良好。(洗衣机不适宜安装在浴室或非常潮湿的房间内。)
- 室温不低于0℃。
- 远离如碳火或煤气炉灶等热源。

确保电源线未压在洗衣机下面。如果将洗衣机安装在铺有地毯的地面上，小心不要让地毯挡住通风口。

拆除装运螺栓

在使用洗衣机之前，必须拆除本机背面所有装运螺栓。螺栓拆除步骤：

1. 用扳手松开所有螺栓。

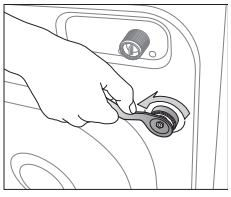

2. 抓住螺栓帽，将螺栓从宽松的孔位拉出。重复相同步骤拆除每颗装运螺栓。

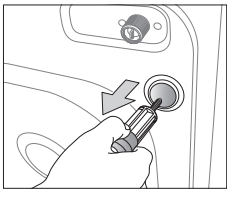

3. 用随机配件中的塑料螺栓孔盖将孔塞住。

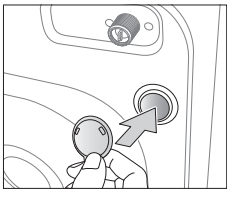

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 13 2014/11/20 10:12:31

安装洗衣机

4. 将拆卸下来的装运螺栓保存好，以备将来使用。

警告 **包装材料可能对儿童有危险，请把所有包装材料(塑料袋、泡沫塑料、装运螺栓等)置于儿童不能触及的地方。**

电源插头从机器后背箱壳上的T型孔取出后，请将随机配件中的T型孔盖盖上。

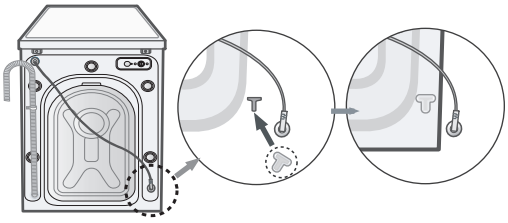

调整水平底脚

如果地面不平，请调整洗衣机水平底脚(请勿在底脚下垫入木片或任何其它物品)：

1. 用扳手向左转动旋松锁紧螺母。

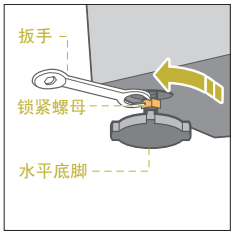

2. 调整水平底脚直到所需的高度，向左旋转为调高底脚。
3. 向右旋转则为调低底脚。

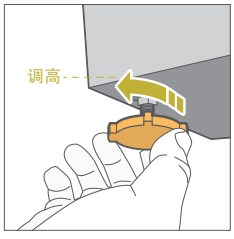

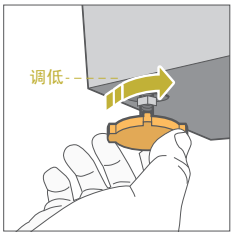

4. 用扳手将锁紧螺母旋紧。

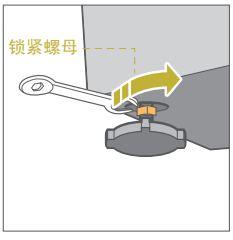

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 14 2014/11/20 10:12:31

请将洗衣机放置在坚硬、平坦、干净，没有水和油脂的地面上。如果将洗衣机安装在不平或不干净的地面上，就会产生噪音或振动。

当您使用扳手将锁紧螺母旋紧，以固定调整脚时，应避免底脚发生跟转。

检测水平底脚是否水平

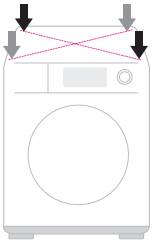

四个底脚相对地面没有晃动，洗衣机才是水平的。您可以：

1. 用双手按洗衣机顶部对角线方向的两个角来测试洗衣机是否还有晃动。两个对角线都要检查。
2. 若洗衣机还有晃动，必须重新调整底脚。

进水管的连接

连接安装方法如下：

1. 将冷水进水管的 L 型装配臂连接至洗衣机背的冷水进水阀。然后用手拧紧。

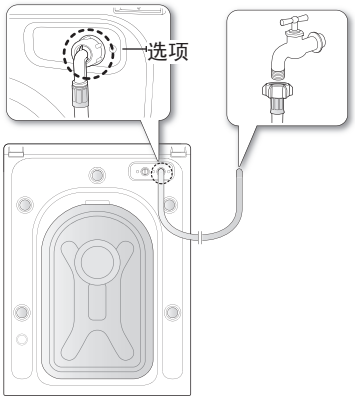

进水管的两端，必须分别连接洗衣机及水龙头。 切勿拉扯进水管。 如果进水管太短，可更换一条较长的高压水管。

2. 将冷水进水管另一端的连接头以顺时针方向与洗衣机背面的进水阀连接，然后用手拧紧。

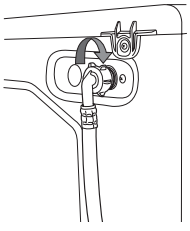

请使用洗衣机专用水龙头。

检查是否有漏水现象，如有必要重装，请重复以上操作即可。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 15 2014/11/20 10:12:31

安装洗衣机

排水管的固定方法

排水管末端的固定有以下三种方式：

如果排水管过长，请不要将其强行塞入洗衣机中，可能会产生异常噪音。

1. 直接插入地漏：

三星建议您使用机器配套的排水管，直接将此水管插入地漏。为了防止虹吸现象的发生，请保持地漏上面的排水道长度必须为 60 cm 至 90 cm，我们建议使用高度为 65 cm 的垂直管道。

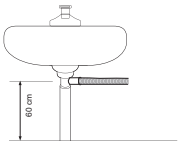

垂直管道排水要求：

- 最小直径 5 cm。
- 最小排水容量 60 升/分钟。

2. 连接在水槽排水管的分支上：

将排水管末端连接在水槽排水管的分支上。排水道分支必须至少离地 60 cm。

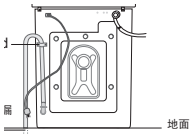

3. 搭在盥洗池的边缘：

排水管末端应放置在距离地面60cm以上，90cm以下的位置。为了防止虹吸现象的发生，请保持您的排水通畅并确保固定排水管 d部分至少距离地面60cm。

警告 请勿拆除 d部品。

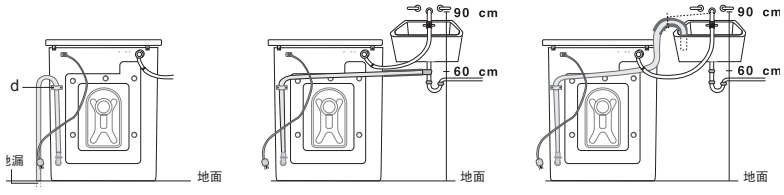

测试运行

在完成洗衣机安装后，请运行漂洗+脱水程序以确保安装正确。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 16 2014/11/20 10:12:32

洗涤衣物

首次洗涤

第一次洗涤之前，您需要在没有装入衣物的情况下完成一次全过程洗涤。

操作步骤：

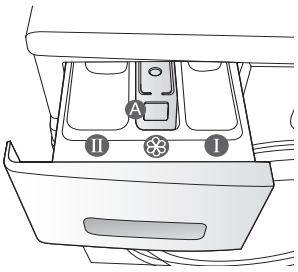

1. 按下⏻电源键。
2. 在洗涤剂盒Ⅱ内倒入少量洗涤剂。
3. 打开洗衣机的供水龙头。
4. 重复按温度键直到显示40℃。
5. 按下开始/暂停键。

这样可以排出制造商在执行测试过程中残留在洗衣机内的水。

洗涤剂盒Ⅰ：用于预洗的洗涤剂。

洗涤剂盒Ⅱ：用于主洗的洗涤剂、漂白剂等。

洗涤剂盒❀：用于添加剂，如衣物柔顺剂等。

洗涤基本注意事项

1. 将您需要洗涤的衣物一件一件松散地装入洗衣筒内。
   请勿过量装入，有关各类型衣物最大洗衣量的选取，请参照36页的表格。
   - 确保关门后衣物不被机门夹住，否则会导致漏水。
   - 洗衣结束后，可能会有洗涤剂残留在洗衣机的前部密封件上，请清除残留的洗涤剂，否则也可能会导致漏水。
   - 请勿在洗衣机运转时触摸机门玻璃，否则可能会烫伤。
   - 请勿在洗衣机运转时打开洗涤剂盒或残渣过滤器，否则可能会被热水或蒸汽烫伤。
   - 请勿使用除“户外服”程序以外的程序洗涤防水性衣物。
2. 关上洗衣机门，并确认洗衣机门安全锁好。
3. 按下⏻电源键。
4. 在洗涤剂盒内添加适当的洗涤剂和添加剂(选项)等。
5. 选择合适的洗衣程序。指示灯亮起，控制面板上显示剩余洗涤时间。
6. 按下开始/暂停键。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 17 2014/11/20 10:12:33

洗涤衣物

控制面板概观

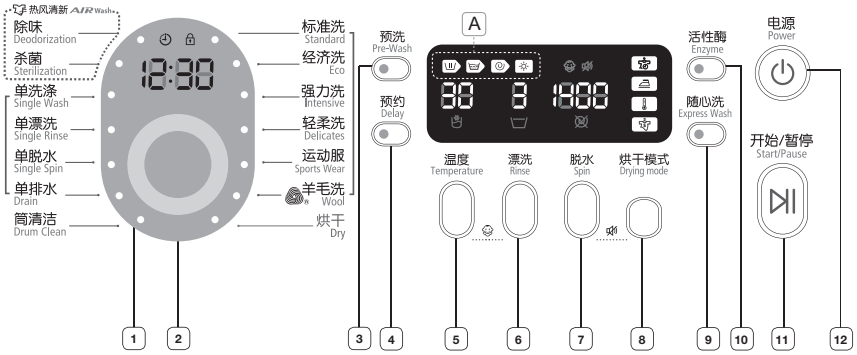

※ 该使用说明书为通用手册。

(A) 部分的解释为： (洗涤) – (漂洗) – (脱水) – (烘干)。

(1) 显示面板	显示洗涤的工作程序和错误信息。 在程序执行期间，程序指示灯闪烁。
(2) 程序选择键	转动旋钮，从十四种可选程序中选择一种洗涤程序。 标准洗 → 经济洗 → 强力洗 → 轻柔洗 → 运动服 → 羊毛洗 → 烘干 → 筒清洁 → 单排水 → 单脱水 → 单漂洗 → 单洗涤 → 杀菌 → 除味 更多具体信息，请参看“洗涤功能介绍”。 **标准洗** – 一般或轻微弄脏的棉织品、亚麻床单、亚麻桌布、内衣、毛巾、衬衫等。 **经济洗** – 适用于洗涤每天换洗的衣物，如内衣、衬衫等。 **强力洗** – 适用于中度或严重弄脏的棉织物，亚麻床单和桌布、内衣、毛巾、牛仔裤、工作服等。 **轻柔洗** – 合适的水温、轻柔的洗涤动作以及合适的水量为精细质地的衣物提供专门的保护。适合使用液体清洁剂。 **运动服** – 用来洗涤运动类型的衣物，使它们保持鲜艳亮丽。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 18 2014/11/20 10:12:33

	羊毛洗 — 适合洗涤可机洗羊毛织品。洗衣量不得超过2.0KG。 • 「羊毛洗」程序采用轻揉的方式洗涤衣物。在洗涤过程中，持续地轻揉浸泡可防止羊毛纤维缩水和变形，达到超柔洗净的效果。此时洗衣机停止运行属正常现象。 • 进行「羊毛洗」程序时推荐使用中性洗涤剂，以获得更佳的洗涤效果并更有效地保护羊毛纤维。 **烘 干** — 当您有衣物需要烘干时可选择烘干程序。 **热风清新** — 此程序用于去除异味。转动旋钮，选择您需要的模式。 • **除 味** — 利用鼓入空气形成强劲的高温气流，穿透衣物吸收和分解气味粒子，最后凝结成水排出洗衣机外。 • **杀 菌** — 利用高温杀灭螨虫等有害微生物。 **单洗涤** — 仅用来洗涤不是很脏的衣物。 **单漂洗** 适合于只需对衣物进行漂洗或是要为衣物添加漂洗用柔顺剂时使用。 **单脱水** — 执行脱水程序，将衣物中多余的水份脱干。 **单排水** — 无脱水过程，仅将衣物中的水排出。 **筒清洁** — 使用此功能保持洗涤内筒的干净和卫生。
3 预洗选择键	为了能够对污渍较多的衣物有更好的洗涤效果，在进入常规洗涤程序前，先进行一次短暂的洗涤脱水程序，以便瓦解衣物上顽固的污渍。
4 预约选择键	重复按键可依次选择各种可用的预约选项。(预约时间从3小时至19小时不等，每次以一小时递增)。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 19 2014/11/20 10:12:34

洗涤衣物

5 温度选择键	重复按键可选择适当的洗涤水温：(冷水)，30℃，40℃，60℃ 和 95℃。
6 漂洗选择键	重复按键可选择适当的漂洗次数，最大漂洗次数为5次。
7 脱水转速选择键	重复按键，可依次选择各种可用的脱水速度。 WD8704RER：，，400，800，1200，1400转/分钟 WD8704REG：，，400，800，1200，1400转/分钟 免排水()：最后一次漂洗后不进行排水。 免脱水()：最后一次漂洗后，进行排水但不进行脱水。
8 烘干模式选择键	按此按钮依次选择下列选项。 标准烘干 → 低温烘干 → 熨烫烘干 → 定时烘干 (30分钟 → 1小时 → 1小时30分钟 → 2小时 → 2小时30分钟 → 3小时) → 标准烘干 标准烘干 – 使用此程序烘干标准衣物、内衣和亚麻制品等衣物。 低温烘干 – 此程序使用低温进行烘干，用来保护不耐热的衣物。 熨烫烘干 – 烘干后使衣物保持适宜的湿度，便于熨烫。 定时烘干 – 在指定的时间段内对衣物进行烘干。 • 有些衣物即使在低温下也可能变形，因此不适合进行烘干。必须避免洗涤这类衣物。 • 本产品的标准烘干、低温烘干和熨烫烘干选项可感知衣物的重量，更加彻底地烘干衣物，同时还会精确地显示烘干时间。 • 根据衣物的类型和数量，烘干条件可能有所不同。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 20 2014/11/20 10:12:34

9 随心洗选择键	选择此功能后，您可以随心的选择各种适用的洗涤时间。
10 活性酶选择键	按此按钮选择活性酶功能。它可以使洗涤温度控制在40摄氏度，并持续活性酶功能10分钟，使洗涤达到最佳状态。
11 ⏯开始/暂停键	按下此键可以启动洗涤程序，或暂停洗涤程序。
12 ⏻电源键	按此键可启动或关闭洗衣机。 如果洗衣机接通电源后闲置10分钟，电源将自动关闭。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 21 2014/11/20 10:12:35

洗涤衣物

童锁

为了防止在洗涤过程中因儿童的误操作而使洗涤程序无法正常运行，您可以选择此功能。

设置方法：

在洗涤过程中按下“童锁”键(同时按下温度 + 漂洗键)并保持2-3秒钟，此功能就会被选择。同时童锁指示灯亮起。

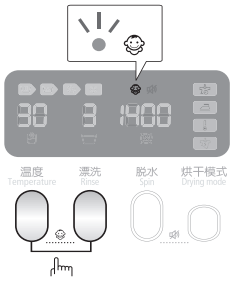

2-3 秒

取消方法：

再次按下“童锁”键并保持2-3秒钟，即可解除此功能。

当设置了童锁功能后，仅有电源键可以工作。如关闭电源后重新开启，童锁功能自动取消；如电源线拔掉后重新插上时，童锁功能也将存在。

静音

选择此功能后，所有按键音关闭。

设置方法：

同时按下(脱水+烘干模式)键并保持2-3秒钟，此功能就会被选择。同时此功能指示灯亮起。

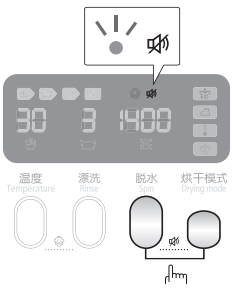

2-3 秒

取消方法：

再次同时按下(脱水+烘干模式)键并保持2-3秒钟，即可解除此功能。

当设置了此功能后，所有按键音关闭，包括洗衣结束后的提示音乐也同样关闭。即便电源重复开启关闭，该设置也会一直保持。

预约

选择此功能后，您可以从3到19小时之间以每小时的增量来选择一个您需要洗涤程序完成的时间。而洗涤程序大约将会在显示的时间前后完成。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 22 2014/11/20 10:12:35

设置方法：

1. 依照衣物种类，以手动或自动方式选择一个洗涤程序。
2. 重复按**预约**键选择您所需要的预约时间。
   当您选择的洗涤程序所需时间大于3小时的时候，则应该选择大于3小时的预约时间。
3. 按下**开始/暂停**键。预约功能指示灯会亮起，时钟开始倒数计时，直至到达完成时间为止。如果您选择了3小时的预约时间则表示经过3小时后洗涤程序将全部结束。

标准洗程序具有独特的感知功能，可以在洗涤过程中自动感知衣物的容量，从而选择合适的水位。当机器感知是高水位时，洗涤结束时间将会大于您选择的预约时间；当机器感知是低水位时，洗涤结束时间将会小于您选择的预约时间。

取消方法：

1. 重复按键至显示为所选程序的时间即可解除此功能。
2. 按下电源键，即可解除此功能。

洗涤前检查事项及准备

为了防止洗衣机故障的产生及衣物的损伤，您必须注意如下事项。

1. 取出口袋内的物品。
   - 请您检查清空将要洗涤的衣物口袋，饰品、硬币等坚硬的物体，可能导致洗衣机的损坏，或者发生异常故障。



2. 白袜子、领口、袖口等容易弄脏的部位最好事先洗涤干净。
   - 衣袖、衣领、衣兜等较容易弄脏的部位最好先用刷子清洗后再放入洗衣机内洗涤。
   - 请使用粉末或者液状洗涤剂。使用肥皂洗涤时可能会有肥皂渣残留在衣缝或洗涤筒内。

3. 内衣等小件物品必须放在专用正规的洗涤网内洗涤。
   - 带金属的内衣在洗涤过程中可能会有金属穿破内衣的

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 23 2014/11/20 10:12:35

洗涤衣物

现象，这样会损伤衣物及内筒，因此要放在专用细密的洗涤网内洗涤。

- 袜子等小件物品可能会掉入门封中，建议装入洗涤网(需另行购买)中洗涤。

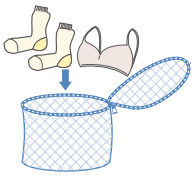

4. 请不要用洗衣机洗涤防水材料制成的衣物(如：滑雪服、尿布外垫、擦脚用脚垫、雨衣、汽车外罩、睡袋、窗帘等。)

- 对防水用的坐垫、衣物等水不容易浸透的纤维产品不要进行洗涤、漂洗和脱水。可能会导致洗衣机异常振动。
- 普通衣物脱水时的水份是通过内筒的脱水孔排出的，而防水性衣物及纤维制品的在脱水时，部分水份无法被排出而集中在同一个方向，从而造成洗衣机失去平衡产生振动。

5. 清理粘在衣物上的灰尘、污泥和宠物的毛发等。

- 灰尘、污泥与衣物的摩擦过程中可能会对衣物造成损伤，并且影响洗涤效果。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 24 2014/11/20 10:12:35

6. 请取下洗涤物上的金属装饰物后拉上拉链，扣好领口，并将衣物翻身后洗涤比较好。

- 洗涤带有拉链、纽扣等有硬物品的牛仔裤、工作服时，请先扣好纽扣后再进行洗涤。冬季夹克、工作服、床罩、牛仔裤等东西最好单独洗涤。
- 衣服需要理顺后放进洗衣机内，对有挂钩的窗帘要先将其摘下后再进行洗涤。对有纽扣或有刺绣的衣物要将衣物翻身后再进行洗涤。
- 衣物上的饰品有可能损伤洗涤物，所以洗涤前请先将其取下。各种带子会缠绕其他衣物。所以请一定妥善系好。

---

7. 对容易起毛的衣物翻身过来洗涤。

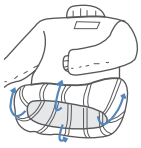

- 容易起毛的衣物要翻身且分开洗涤。不然，其它衣物会沾上灰尘、线头等东西。
- 洗涤前请检查，黑色系列衣物和棉织类衣物一起洗涤时很容易沾上其他颜色的线头，所以将其翻身分开洗涤为好。

---

8. 洗涤前请先确认衣物上有无斑点。



- 不要在洗衣机内长期放置要洗的衣物，有可能导致发霉产生斑点。
- 确认第一次洗涤的衣物是否会褪色。用沾有洗涤剂的白毛巾擦衣物不明显的衣角，查看毛巾上是否染上衣物的颜色。

---

9. 为了保护婴儿的皮肤

- 尿布等婴儿的衣物（婴儿衣服、婴儿毛巾）要单独洗

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 25 2014/11/20 10:12:36

洗涤衣物

涤。尽量避免跟大人的衣物一起洗涤。

不应该使用洗衣机洗涤的衣物

- 泡在水里有可能变形的衣物：如皱纹式、压花式衣物。容易变形的有棉料、皱纹式丝绸、皮毛制品、皮革装饰品等。
- 像领带、内衣、西服、风衣等泡在水中有可能出现明显收缩，或褪色的衣服。
- 带首饰的衣物、长裙及传统服装等衣服是很容易脱色的产品。
- 请不要洗涤无材质标签和洗涤要求的衣服。
- 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣物。

模糊逻辑洗涤

您的洗衣机装有模糊逻辑控制系统，它可以自动设置合适的洗涤程序，以取得最好的洗涤效果。操作步骤：

1. 打开进水水龙头。
2. 按下⏻电源键启动洗衣机。
3. 打开机门。
4. 将衣物一件一件松散地装入洗衣筒内，不要过量装入。
5. 关上机门。
6. 在相应的洗涤剂盒中加入洗涤剂、柔顺剂、预洗洗涤剂(若有需要)。
7. 根据衣料类型和衣物实际状况，选择您所需的洗涤程序：标准洗、经济洗、强力洗、轻柔洗、运动服、羊毛洗、单洗涤、单漂洗。
8. 选择您所需要的洗涤温度、漂洗、脱水、烘干模式以及预约时间。
9. 按下开始/暂停键，开始运行洗涤程序。

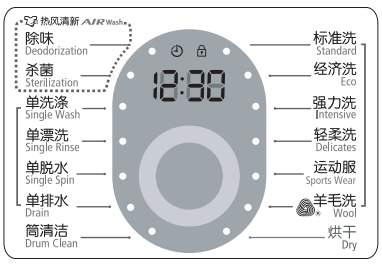

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 26 2014/11/20 10:12:36

暂停选项

在洗涤开始的五分钟内，可以往洗衣筒内装衣物或者向外取衣物。

1. 按下开始/暂停键后，待门锁灯灭，打开门。

当水温过高或者水位过高时，不可以打开门添加衣物。

2. 关上机门之后，继续运行洗涤程序。

洗涤程序结束

程序结束时，提示音响起，同时LCD显示屏上显示程序运行结束提示“End”，5分钟后显示屏上显示“Off”，电源自动关闭。

1. 打开门。

提示音停止后3秒钟才可以把门打开。

2. 取出衣物。

手动控制洗涤

您可以不使用模糊逻辑功能而进行手动控制洗涤。操作步骤：

1. 打开进水水龙头。

2. 按下⏻电源键启动洗衣机。

3. 打开机门。

4. 将衣物一件一件松散地装入洗衣筒内，不要过量装入。

5. 关上机门。

6. 在相应的洗涤剂盒中加入洗涤剂、柔顺剂、预洗洗涤剂(若有需要)。

7. 按下按钮选择您所需要的程序。

8. 按下温度键选择适当的洗涤水温：(冷水)，30℃，40℃，60℃，95℃。

- 当您选择了羊毛洗和单洗涤程序时，温度只可选择 (冷水)、30或40度。
- 当您选择了经济洗和轻柔洗程序时，温度只可选择 (冷水)或30度。
- 当您选择了筒清洁程序温度只可选择“60度”。

9. 按下脱水键选择适当的脱水速度。

- 当您选择了羊毛洗和轻柔洗程序只可选择(免排水)、(免脱水)、400或800转。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 27 2014/11/20 10:12:36

洗涤衣物

- ⌓(免排水)：最后一次漂洗后不进行排水。
- ⊗(免脱水)：最后一次漂洗后，进行排水但不进行脱水。

免脱水功能可以让您从洗衣机筒内直接取出湿衣服。

10. 按下漂洗键选择适当的漂洗次数。

- 最多漂洗次数为5次。
- 漂洗次数越多，洗涤时间也会随之相应延长。

11. 重复按键可依次选择各种可用的预约选项。(预约时间从3小时至19小时不等，每次以一小时递增。具体相应内容请见P22，预约功能介绍)。

12. 按下开始/暂停键，开始运行洗涤程序。

洗涤程序介绍

热风清新(除味/杀菌)

神奇的热风清新功能，不用水洗，就可以轻松去除衣物上的多种异味，还能起到杀菌作用。

除味：利用鼓入空气形成强劲的高温气流，穿透衣物吸收和分解气味粒子，最后凝结成水排出洗衣机外。

杀菌：利用高温杀灭螨虫等有害微生物。

当您选择了热风清新程序后，将不可选择其他功能。操作步骤：

1. 打开进水水龙头，按下电源键启动洗衣机。

2. 打开机门，将衣物一件一件松散地放进洗衣机内，关上机门。

3. 旋转热风清新键选择除味或杀菌功能。

- 除味：显示屏显示烘干时间29分钟。
- 杀菌：显示屏显示烘干时间59分钟。

4. 按下开始/暂停键，开始运行程序。

- 除味或杀菌功能将结束时，因筒内温度过高而需要进行冷却，此时显示屏将持续显示“1”，最长约10分钟，衣物冷却后显示屏显示“END”，程序结束。
- 程序结束后，且“END”指示灯会持续约5分钟后熄灭。如需要打开门取出衣物时，需等待门锁指示灯（🔒）熄灭。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 28 2014/11/20 10:12:36

烘干程序

当您有衣物需要烘干时可选择烘干程序，您可以如下操作：

1. 按下电源键启动洗衣机。

2. 打开机门，放入需要烘干的衣物后请关上机门。

3. 旋转旋钮选择烘干程序。

- 烘干程序自动选择烘干模式为标准烘干。
  您也可重复按“烘干模式”按钮来选择：标准烘干 → 低温烘干 → 熨烫烘干 → 定时烘干。

烘干类型		信息	烘干时间（最大衣量）
自动烘干	标准烘干	标准：烘干衣物。	160 分钟
	低温烘干	在低温下烘干衣物，用来保护衣物质地。	240 分钟
	熨烫烘干	使衣物保持半湿状态，以便熨烫	140 分钟
定时烘干		您可以根据衣物质地、数量和湿度选择相应的烘干时间。	180 分钟

- 当您选择了自动烘干功能后，为了增加烘干效果，本洗衣机在开始烘干程序前将自动感应衣物的重量并显示所需烘干时间。
- 使用烘干程序时，请检查并确定打开供水阀。

4. 按下开始/暂停键，启动程序。

- 如果您手洗衣物后想烘干，请同时选择脱水和烘干功能。
- 如果同时选择了脱水和烘干模式，或衣物含水过多，程序将自动选择脱水速度以增加烘干效果。
- 开始烘干后不可更改选定的程序。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 29 2014/11/20 10:12:36

洗涤衣物

筒清洁程序

为了保持内筒干净至少1至3个月需要进行一次清洁，当内筒需要清洁时您可以选择筒清洁程序。

1. 打开进水水龙头，按下电源键启动洗衣机。

2. 放入适量的漂白剂于⑪处。

- 粉末漂白剂和洗衣机专用清洁剂使用时，请参照产品背面的使用说明后使用。

3. 按下旋钮选择筒清洁程序。

- 洗涤温度只可选择“60度”。
- 漂洗次数默认为2次，可选择为1-3次。
- 脱水转速默认为最高转速。

4. 请按开始/暂停键，启动程序。

筒清洁注意事项：内筒必须长期保持清洁，洗衣机经过长期使用，水质和空气中的多种细菌会粘附于内筒，产生黑色的污渍。从而给家人的健康带来危害，所以请客户利用本产品的筒清洁功能至少每1至3个月清洗一次，以确保内筒长期处于干净卫生的情况下使用。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 30 2014/11/20 10:12:36

特殊功能介绍

预洗

为了能够对污渍较多的衣物有更好的洗涤效果，在进入常规洗涤程序前，先进行一次短暂的洗涤脱水程序，以便瓦解衣物上顽固的污渍。预洗步骤：

1. 在洗涤盒中加入预洗洗涤剂。
2. 旋转旋钮选择适当的程序。
3. 按下预洗选择键，预洗功能指示灯亮起。
4. 按下开始/暂停键，启动洗涤程序。

预洗是在常规的洗涤程序前附带了一个预先洗涤的功能。它将进行事先的洗涤后排水，脱水的程序，然后进入常规洗涤程序。适合您洗涤比较脏的衣物。

活性酶

选择活性酶功能可以使洗涤温度控制在40摄氏度，并持续活性酶功能10分钟，使洗涤达到最佳状态。当温度低于40摄氏度时，该功能将不能被选择。

当您选择了标准洗、强力洗、运动服、单洗涤(40摄氏度)则可以使用活性酶功能。选择此功能后，洗涤时间将增加10分钟。

随心洗

选择此功能后，您可以随意的选择适当的洗涤时间。

随心洗功能仅适用于标准洗。

设置方法：

1. 重复按键选择您所需要的洗涤时间，您可以在15，20，30，40，50，60分钟之间进行选择洗涤。

	洗涤时间	漂洗次数	默认脱水转速
随心洗	15	3	800
	20	3	800
	30	3	800
	40	3	800
	50	3	800
	60	3	800

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 31 2014/11/20 10:12:36

洗涤衣物

粉末状或液体洗涤剂应少于20g(用于2kg衣物)，否则洗涤剂可能会残留在衣物上。

2. 您可以选择各种可用的脱水转数：⌓(免排水)，⊗(免脱水)，400，800转。

取消方法：

1. 重复按键至显示为标准洗程序的时间即可解除此功能。
2. 按下电源键，即可解除此功能。

洗涤至烘干模式

当您需要将衣物从洗涤到烘干一次完成时，您可以如下操作。

1. 打开进水水龙头，按下电源键启动洗衣机。
2. 打开机门，将要洗涤的衣物一件一件松散地放入洗衣机内关上门。
3. 根据洗涤物量，放入适量的洗涤剂、柔顺剂和预洗洗涤剂(若有需要)。
4. 旋转旋钮选择您需要的洗涤程序。

仅轻柔洗和羊毛洗程序不可以使用烘干功能。

5. 按下烘干模式按钮。

- 重复按“烘干模式”按钮来选择：标准烘干 → 低温烘干 → 熨烫烘干 → 定时烘干 。

烘干类型		信息
自动烘干	标准烘干	标准：烘干衣物。
	低温烘干	在低温下烘干衣物，用来保护衣物质地。
	熨烫烘干	使衣物保持半湿状态，以便熨烫。
定时烘干		您可以根据衣物质地、数量和湿度选择相应的烘干时间。

- 当选择标准程序加自动烘干功能时，洗衣机将自动感应衣物重量并显示整个程序运行所需的时间，此时算入的烘干时间为最大衣量的时间；当洗涤程序结束后，为了增加烘干效果，机器再次自动感应衣物的重量并显示所需烘干时间。
- 根据需要您可以选择预约功能。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 32 2014/11/20 10:12:36

6. 按下开始/暂停键，开始运行洗涤至烘干程序。

- 因选择的洗涤程序的不同，在烘干功能运行前，为了防止衣物含水量过大而影响烘干效果，程序将先自动运行默认的脱水转数。
- 开始烘干后不可更改选定的程序。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 33 2014/11/20 10:12:36

洗涤衣物

自动烘干模式介绍

三星的新技术 —— 卓越的自动烘干模式，能够感知衣物的干湿状况，帮您自动感知烘干时间，给您的生活带来方便。

无论选标准烘干、低温烘干或熨烫烘干，这三个个烘干功能都是采用的自动烘干技术，可以达到烘干即停的效果。

- 烘干即停：指洗衣机只要感知到衣物已被烘干，便会立即自动停止烘干程序，防止衣物烘干损伤。在此过程中，烘干时间会自动调整。
- 例如：您选择了标准烘干程序，程序初始显示烘干需要时间160min.，若烘干进行了50min.后，洗衣机感知衣物已被烘干，此时，洗衣机会自动停止烘干程序，直接进入冷却程序，相应的显示屏显示时间也会自动调整，从110min.变更为10min.，此为正常现象。待衣物冷却后，显示屏显示End。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 34 2014/11/20 10:12:36

烘干时注意事项及参考

1. 您可以按“开始/暂停键”和“电源键”来中止或结束烘干程序。当中止或结束程序后，因筒内温度很高，为了您的安全，程序会自动进行风扇冷却。

   烘干过程中，按“开始/暂停键”：用于中止烘干程序。当您按下该键后烘干中止，如果温度过高，程序自动进行风扇冷却，此时显示屏显示

   “Hot”，您可以随时按下该键继续进行烘干功能。

   烘干过程中，按“电源键”：用于结束烘干程序。当您按下该键后程序断电，与“开始/暂停键”不同的是，再次按下该键，如果温度过高，将不能继续其他任何程序的操作，显示屏显示“Hot”。待内筒冷却并且温度降低后，机器恢复所有按键功能，您可进行相应操作。
2. 在选择烘干程序时，为了达到满意的干衣效果，请勿一次将过多的衣物一起烘干，避免引起褶皱、收缩或变形，放入衣物的量不能超过烘干的额定容量。
3. 因衣物种类的不同，在选择定时烘干程序时，为了防止发生过度烘干而引起衣物损伤的现象，请设定短时间烘干。如果干燥不足时，可再增加烘干时间。
4. 洗涤筒内如果有水，选择烘干功能时会先自动进行脱水后再开始进行烘干。此时的脱水速度自动选择为1200转。
5. 烘干时必须将水龙头打开，否则不能进行烘干。
6. 根据衣物类型的不同来选择烘干功能，否则可能引起衣物的收缩、变形或褪色。
7. 带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物不能洗涤或脱水，更不能进行烘干，可能有引起火灾及爆炸的危险。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 35 2014/11/20 10:12:37

洗衣诀窍与提示

请按照下面的提示操作，这样可以使您的衣物得到最好的洗涤效果。

检查洗涤衣物上的标签，或参阅附录中的织物保养图表，根据以下特性将衣物分类。

- 按面料保养标签分类：衣物可分类为棉织品、混纺面料、合成纤维、丝绸、羊毛面料及人造纤维等。
- 按颜色分类：可分为白色和有色衣物。洗涤时应将白色和有色衣物分开洗涤。
- 按体积分类：把不同体积的衣物放在一起洗涤可改善洗涤效果。
- 按耐磨程度分类：单独洗涤易损衣物，使用“羊毛洗”程序洗涤新的纯毛衣物、窗帘及丝织品。
- 确定洗衣量：请勿一次在洗衣机内装入过多衣物，否则衣物将不能够完全洗涤干净。根据下表确定各程序类别的洗涤容量。

程序	洗涤容量(公斤)
	WD8704RER/WD8704REG
纯绵织品	7.0
化纤织品	4.0
轻柔织品	2.5
羊毛织品	2.0

洗涤剂小窍门：根据衣物类别(绵织品、轻柔织物、化纤织物、羊毛面料)、颜色、洗涤温度、脏污程度和类型选择洗涤剂。务必使用专用于滚筒洗衣机的“低泡”洗衣粉。

使用”羊毛洗”程序时请注意：

- 请使用中性的羊毛洗专用洗涤剂。
- 若使用洗衣粉，洗衣粉颗粒会残留在衣物上，损伤羊毛衣料。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 36 2014/11/20 10:12:37

在确定洗涤剂用量时，须考虑所在地区水质的硬度和洗涤剂生产厂商在包装上所标明的建议以及洗衣量、衣物类别、脏污程度。

请将洗涤剂和添加剂放在安全干燥及儿童接触不到的地方。

请取出口袋中的物品：请您检查并清空将要洗涤的衣物口袋，饰品、硬币等坚硬的物体，可能导致洗衣机的损坏，或者发生异常故障。

带金属的内衣在洗涤过程中可能会有金属穿破内衣的现象，这样会损伤衣物及内筒，因此要放在专用细密的洗涤网内进行洗涤。洗涤带有拉链、纽扣等有硬物品的牛仔裤、工作服时，请先扣好纽扣再进行洗涤。

衣物上的饰品有可能损伤洗涤物，所以洗涤前请先将其取下。衣物上的带子会缠绕其他衣物，所以请一定妥善系好。

洗涤剂选择：您的洗衣机配合使用合适的洗涤剂，可以达到最好的洗涤效果：节能、省时、节水、洁净。

棉织品预洗：如果当您要洗的棉织品比较脏时，请先使用专用洗涤剂进行预洗。

当滚筒内的衣物放置不均衡时（面板上的“UE”指示灯会亮起），请重新放置衣服。

衣服放置不均衡，会使滚筒的旋转效率下降。

洗羽绒棉被时，会导致洗涤时间增加或者滚筒的旋转效率降低。

对于羽绒棉被，推荐的洗涤重量为1.8KG以下。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 37 2014/11/20 10:12:37

洗涤衣物

洗涤剂如何放入：

请不要在洗衣机运行过程中打开洗剂盒。

1. 拉开洗涤剂盒。
2. 在洗涤剂盒Ⅱ中加入适量洗衣粉或液态洗衣液。
3. 如果您希望使用柔顺剂，请在洗涤剂盒❀中加入。

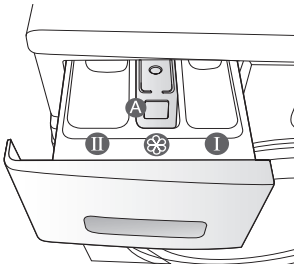

⚠ 警告 请不要将洗衣粉或液态洗衣液加入柔顺剂盒❀中。

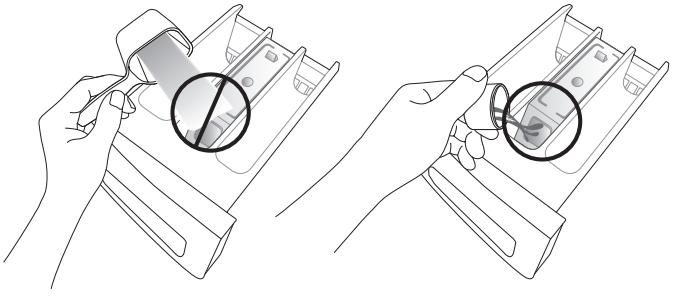

4. 如果您选择了一个带有预洗功能的洗涤程序，请在洗涤剂盒①中加入适量洗衣粉或液态洗衣液。

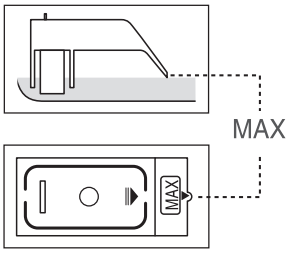

在倒入前，必须用少量水稀释浓缩或粘稠的织物柔顺剂和调节剂，避免因堵塞而不能加入，柔顺剂的使用不要过量，应不超过插件Ⓐ“MAX”的基准下沿。

放入衣物柔顺剂后，请轻轻关闭洗涤剂盒，以防柔顺剂溢出。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 38 2014/11/20 10:12:37

洗涤剂使用注意事项：

- 洗涤剂及添加剂应放置在安全干燥及儿童接触不到的地方。
- 为了环保，请根据衣物面料的不同及脏污程度使用适量的洗涤剂。
- 洗涤剂的用量请依据洗涤剂厂家的产品说明。
- 使用过量的洗涤剂，衣物一定要充分漂洗，否则会给衣物及我们的健康带来危害。
- 洗涤剂应尽量放在洗涤剂盒的深处，且程序启动进水时请不要频繁打开洗涤剂盒，以免造成洗涤剂残留，影响洗涤效果。
- 使用柔顺剂时请不要将其直接放在衣物上。在最后一次漂洗时，洗涤剂盒㊣中的柔顺剂会自动投入。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 39 2014/11/20 10:12:37

洗衣机的保养

紧急排水

1. 拔下洗衣机电源插头。

2. 用一字起将洗衣机的底部挡板打开。

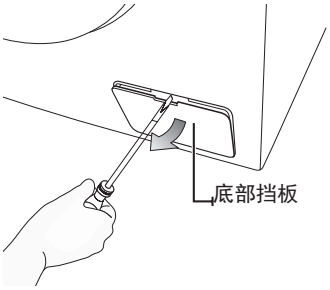

3. 向左旋转并缓缓拉出紧急排水软管。

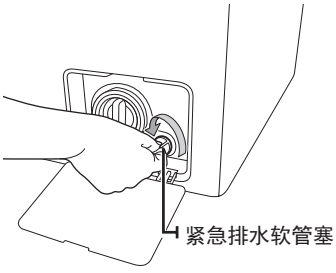

4. 打开白色塞子将残留水排入容器内。

残留水可能比想象的要多，因此请准备一个大容量的盘。

5. 盖上塞子后将排水软管推回原位。

请确保紧急排水软管塞子安装到位，以免发生漏水现象

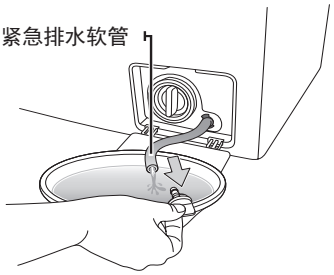

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 40 2014/11/20 10:12:37

清洗洗衣机外壳

1. 用柔软布料和不含磨蚀成分的家用清洁剂擦拭洗衣机外壳，包括控制面板。
2. 用柔软布料擦干外壳。
3. 切勿用水冲洗外壳，以免造成洗衣机部件的损坏。

在清洗洗衣机之前，请拔下电源插头或将 ⏻(电源)按钮切换至“关闭”状态。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 41 2014/11/20 10:12:37

洗衣机的保养

清洗洗涤剂盒

1. 按下洗涤剂抽屉内侧上的释放杆，并拉出抽屉。然后除去抽屉里的插件。

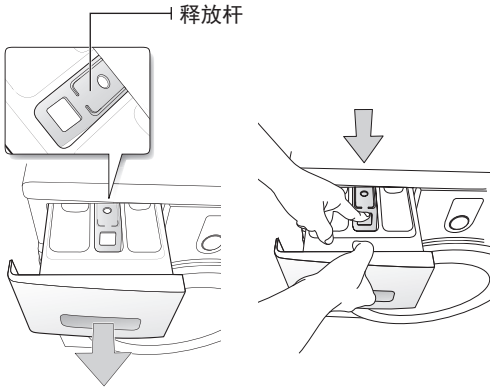

2. 用水清洗所有凹槽，用小刷子清理抽屉和凹槽。

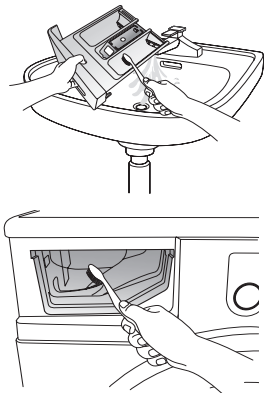

3. 重新插入插件，并把洗涤剂抽屉装回凹槽，并确认推回到位。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 42 2014/11/20 10:12:37

清洗残渣过滤器

每年您应该至少清洗残渣过滤器5-6次，或者当显示屏出现“5E”的错误信息提示时：

⚠ 警告 在清洗残渣过滤器之前，请拔下电源插头。

1. 首先，排出残留水(请参看第40页的“紧急排水”)。
   如果在卸除残渣过滤器之前没有排出机器中的残留水，会导致残留水流出。
2. 用一字起将洗衣机的底部挡板打开。
3. 向左旋转拧开残渣过滤器，排除残留水。

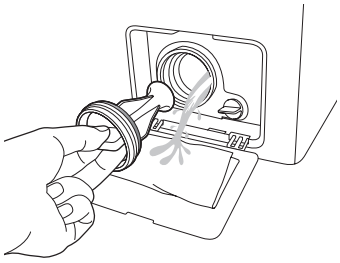

4. 清洗过滤器上的残渣和污渍。确保排水泵内部没有被阻塞后，将残渣过滤器装回原位，并拧紧。

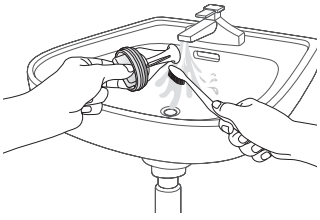

5. 重新装上底部挡板。

⚠ 警告 不可在机器运转过程中拔出残渣过滤器，否则可能会有热水流出。

- 过滤器清洗后请务必将残渣过滤器装好。过滤器脱离机器可能导致故障或漏水。
- 清洗后的过滤器应该完整地组装好，安装回原位。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 43 2014/11/20 10:12:38

洗衣机的保养

清洗进水阀过滤器

每年应该至少清洗进水阀过滤器一次，或者当显示屏出现“4E”的错误信息提示时：

1. 关闭洗衣机进水水龙头。
2. 从机器背面拧下进水管。
3. 使用夹嘴钳轻轻地将进水阀过滤器从洗衣机进水阀连接口取下，用水冲洗干净。同时也要清洗螺纹连接器的内侧和外侧。
4. 将进水阀过滤器安装回原位。
5. 重新连接进水管。
6. 打开水龙头，保确水管连接处无漏水现象。

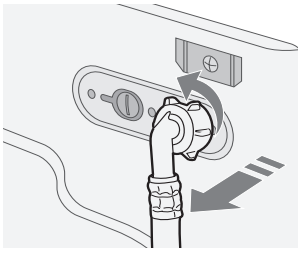

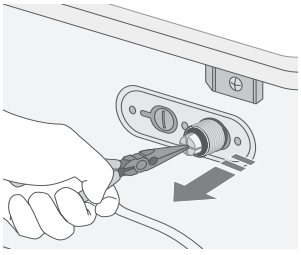

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 44 2014/11/20 10:12:38

处理已冻结的洗衣机

如果温度低于摄氏零度，您的洗衣机被冻住，您可以：

1. 拔下洗衣机电源插头。
2. 用温水浸泡后的毛巾包裹水龙头，再用温水冲淋以使进水管解冻。
3. 卸下进水管，将其放入温水浸泡。
4. 在洗衣筒内倒入温水，并让其置留10分钟。
5. 重新将进水管连接到水龙头上，检查进水和排水是否正常。

当再次使用洗衣机时，应确保环境温度在零摄氏度以上。

储藏洗衣机

如果需要长期储存您的洗衣机，请将紧急排水软管的白色塞子打开，把残留水排出机器外。如果残余的水长期被留在洗衣机内，洗衣机可能会损害。

1. 选择单洗涤程序，这样可以排出残留在洗衣机内的水。
2. 关掉水龙头且分离进水管。
3. 拔掉洗衣机电源插头，打开洗衣机门让空气流通。

如果你的洗衣机放置在零下的环境温度中，在使用之前请先将洗衣机中注入温水使其融化后使用。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 45 2014/11/20 10:12:38

故障排除

问题和解决方案

现象	解决方法
洗衣机无法启动	• 检查机门是否关紧。 • 检查电源插头是否插好。 • 检查供水龙头是否已打开。 • 检查是否按了开始/暂停键。 • 检查是否设置了童锁功能。
洗衣机门无法打开	• 检查筒内的水是否排干。
洗衣机门封褶皱	• 这是由于安装装运螺栓后可能产生的现象。 • 在洗衣机运行一段时间后门封会自动恢复原状。
不进水或供水不足	• 检查供水龙头是否已打开。 • 检查洗衣机门是否关好。 • 检查进水管是否结冰。 • 检查进水管是否被折弯。 • 检查进水阀过滤器是否被堵塞。
不排水或不脱水	• 检查排水管是否被压住或折弯。 • 检查残渣过滤器是否被堵塞。
一边进水一边排水	• 检查排水管末端放置的位置是否过低。 • 排水管末端应放置于离地面60到90厘米之间的高度。
泡沫从洗涤剂盒中溢出	• 使用了过量的洗涤剂。 • 建议使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂。
洗涤结束后，洗涤剂仍留在洗涤剂盒内	• 检查洗涤时水压是否足够大。 • 检查洗涤剂是否放于洗涤剂盒的注入口。 • 检查洗衣粉是否受潮、结块。
洗涤剂盒①中的预洗洗涤剂不流入筒内	• 检查是否选择了带预洗功能的洗涤程序。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 46 2014/11/20 10:12:38

问题和解决方案

现象	解决方法
洗衣机振动或噪音过大	• 检查洗衣机是否放置于不平坦的地面上。如果地面不平坦，调整水平调整脚使其水平。 • 检查装运螺栓是否被取下。 • 检查洗衣机是否碰到其他物品。 • 检查洗衣机内筒中的洗涤物放置是否均匀。
显示的洗涤时间与实际洗涤时间有偏差	• 因为洗涤量、进水时间和调节平衡所需时间存在差异。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 47 2014/11/20 10:12:38

故障排除

错误信息说明

错误代码	解决方法
dE	• 检查机门是否开着，确保机门关紧。 • 检查并确保衣物没有被机门夹住。
4E	• 检查进水龙头是否打开。 • 清洁进水阀过滤器。 • 检查水压。 当洗衣机显示屏出现“4E”的错误信息提示时，洗衣机将自动进行3分钟排水。在此期间包括电源键在内的所有按键均不可操作。
5E	• 清洁残渣过滤器。 • 检查排水管是否被正确安装。
UE	• 现象：衣物脱水时反复做平衡调整，并出现“UE”的错误信息提示。 • 原因：这不是故障，因筒内衣物分布不均匀，洗衣机自动调整平衡功能启动，通过反复旋转将衣物重新分布，以达到平衡状态。 • 解决：解开缠绕在一起的洗涤物。 • 注意：适当搭配大小件衣物一起洗涤。
LE	• 检查排水管末端是否太低。 • 检查排水管末端是否浸泡在水里。 当洗衣机显示屏出现“LE”的错误信息提示时，洗衣机将自动进行3分钟排水。在此期间包括电源键在内的所有按键均不可操作。
Sud	• 当泡沫过多时提示该信息，同时进行泡沫消除程序. • 该提示并非故障，当泡沫消除后，将会自动恢复正常的程序。
Uc	• 供电电压不稳定。 • 待电压稳定后，程序将自动运行。

因为您的洗衣机装有模糊逻辑控制系统，它在脱水时能自动检测衣物的平衡性，为了保护洗衣机不受损害，洗衣机在检测到衣物平衡性差或偏心较大时，洗衣机会通过适当延长脱水时间来调整衣物的平衡性，或脱水时洗衣机将以较低的转速运行。

在联系售后服务部门前：

1. 试着解决问题(参见“故障排除”)。
2. 重新启动程序，看故障是否仍然存在。
3. 如果故障仍然存在，请与售后服务部门联系并提供故障信息及现象。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 48 2014/11/20 10:12:38

程序表

程序表

程序	最大洗衣量（公斤）	洗涤剂和柔软剂			最高温度℃	最高脱水转速（转/分钟）	功能			
	WD8704RER WD8704REG	预洗剂	洗涤剂	柔软剂		WD8704RER WD8704REG	预洗	预约	活性酶	烘干模式
标准洗	7.0	●	√	●	95	1400	●	●	●	●
经济洗	3.0	●	√	●	30	1400	●	●	—	●
强力洗	7.0	●	√	●	95	1400	●	●	●	●
轻柔洗	2.5	●	√	●	30	800	●	●	—	—
运动服	3.0	*	√	●	60	1400	*	●	●	●
羊毛洗	2.0	—	√	●	40	800	—	●	—	—
单洗涤	3.0	●	√	—	40	1400	●	●	*	●
筒清洁	—	●	●	—	60	1400	●	●	—	—
烘干	3.5	—	—	—	—	—	—	●	—	●

(● 可随意选择，– 不可选择，√ 必须选择)

* 特殊选择：当选择了运动服程序时，预洗功能为程序默认，但该功能可以随用户意愿设置取消或选择；如需使用单洗涤程序加活性酶功能时，需将温度调至40摄氏度，才可以使用。

1. 带预洗的洗涤程序运行时间要比一般程序要长约15分钟。
2. 各程序持续时间数据基于标准IEC456。
3. 由于水压和水温、洗衣量及衣物类别不同，各家庭的具体使用情况可能与表中所列的数据略有不同。
4. 当您选择强力洗程序洗涤衣物时，洗涤时间将相应延长。
5. 羊毛洗(程序)：

WOOLMARK APPAREL CARE

本洗衣机羊毛洗涤程序已经获得国际纯羊毛标志认证。根据衣物缝入标签上的洗涤护理说明及本机羊毛洗程序说明，可对可机洗纯羊毛标志服装进行洗涤。
洗衣机认证编号 7.0kg/7.5kg:M1010。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 49 2014/11/20 10:12:38

附录

衣物保养符号说明

	耐高温布料		不可熨烫
	易损织物		须蒸汽熨烫
95	可在95℃的水温中洗涤		须垫布熨烫
60	可在60℃的水温中洗涤		不可拧干或脱水
40	可在40°C的水温中洗涤		不可干洗
30	可在30°C的水温中洗涤		平放晾干
	可以手洗		可以晾干
	只能干洗		悬挂晾干
Cl	可在冷水中漂白		滚筒干衣机洗涤，中温
	不可漂白		滚筒干衣机洗涤，低温
	低温熨烫（最高温度100℃)		不可用滚筒干衣机洗涤

环境保护

- 本机器由可回收物质制造。如果您打算处理这台机器，请遵守当地的废物处理条例。剪断电源线，这样洗衣机就不会再被连到电源上。去掉门，儿童和动物就不会被陷在机器里。
- 洗涤剂的用量不要超过洗涤剂使用说明中厂家推荐的用量。
- 仅在非常需要时，才在洗衣机洗涤前使用去污剂和漂白剂。
- 满载洗涤可以节约水电。（根据不同洗涤程序决定洗涤容量）

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 50 2014/11/20 10:12:40

回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附： 洗衣机产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱壳组件	O	O	O	O	O	O
门组件	O	O	O	O	O	O
控制类组件	X	O	O	O	O	O
顶盖组件	O	O	O	O	O	O
筒组件	O	O	O	O	O	O
PBA类	X	O	O	O	O	O
电机类	O	O	O	O	O	O
导线类	O	O	O	O	O	O
进水组件	O	O	O	O	O	O
排水组件	O	O	O	O	O	O
*加热器类	O	O	O	O	O	O
*风扇组件	O	O	O	O	O	O
附件类	O	O	O	O	O	O

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

＊：表示部分机型含该部品。

本产品的“环保使用期限”为10年，本企业根据产品设计特性指定该期限。

只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 51 2014/11/20 10:12:40

附录

电路原理图

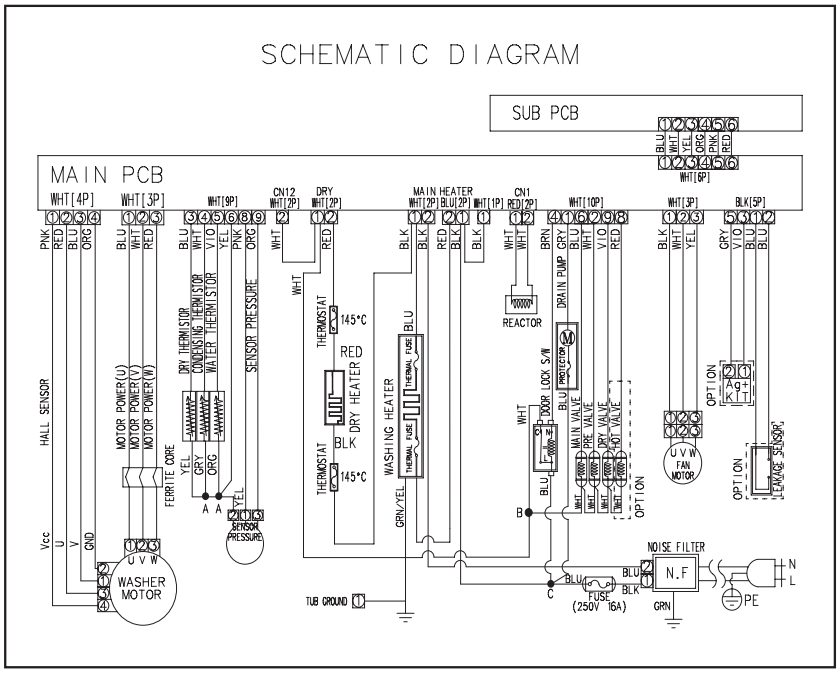

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 52 2014/11/20 10:12:40

产品执行标准

本机执行国家有效标准号：
GB 4706.1/GB 4706.24/GB 4706.20/GB 12021.4/GB 17625.1/ GB 4343.1/ GB/T 4288/GB 19606

技术参数

类型		前置式滚筒洗衣机	
外型尺寸(毫米)		WD8704REG(XQG70-8704REG)	
		宽598X厚560X高845(毫米)	
外观颜色		WD8704REG(XQG70-8704REG)	
		白色	
洗涤容量/脱水容量(公斤)		7.0kg	
产品净重及毛重(公斤)		63/67 kg	
能效等级		1级	
耗电量(千瓦时/工作周期)		0.662	
用水量(升/工作周期)		49 ℓ	
洗净比		1.03	
水压(千帕)		50kPa~800kPa	
消耗功率	型号	WD8704REG(XQG70-8704REG)	
	洗涤	220 V	150 W
	洗涤和加热	220 V	2000 W
	排水泵	34 W	
最高脱水转速	转/分钟	1400	
洗涤噪音	声压级(A计权)	38dB	
	声功率级(A计权)	50dB	
脱水噪音	声压级(A计权)	49dB	
	声功率级(A计权)	61dB	

上表中的噪音值是指标准程序默认转速状态下的数值。
为提高整机性能而对外观及规格进行的更改，恕不另行通知。
能效等级测定时使用的是“强力洗 + 60℃”程序。

WD8704RE-02829A-13_CN.indd 53 2014/11/20 10:12:40

备注

备注

SAMSUNG

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

服务电话：400-810-5858

网址：www.samsung.com/cn

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）
三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102

苏州三星电子有限公司
苏州工业园区苏虹东路501号

合 格 证
PASSED

检验日期：_____

检 验 员：_____

DC68-02829A-13